
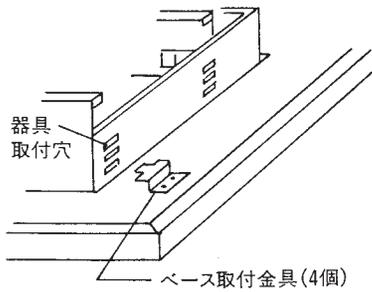


このたびはお買い求めいただき誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いの上、大切に保存しておいて下さい。


□ 器具取付方法

- (1) テーブルの天板に角穴 (221 ± 0.5 mm × 469 ± 0.5 mm) をあけてください。
- (2) 水槽をはずして、器具を上から落とし込んでください。
- (3) 付属のベース取付金具で天板の下から器具を固定してください。
テーブルの天板厚さによって器具の取付穴を選定してください。

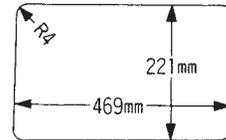


(注意)

器具の側板部がテーブルの切込み部に触れると切断面が焦げる恐れがありますので必ず、天板の開孔部の中心に器具がくる様に取付けてください。
天板と器具のスキ間を5mm以上取ることを。

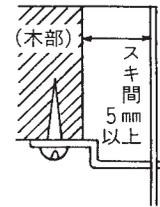

□ 各部の名称

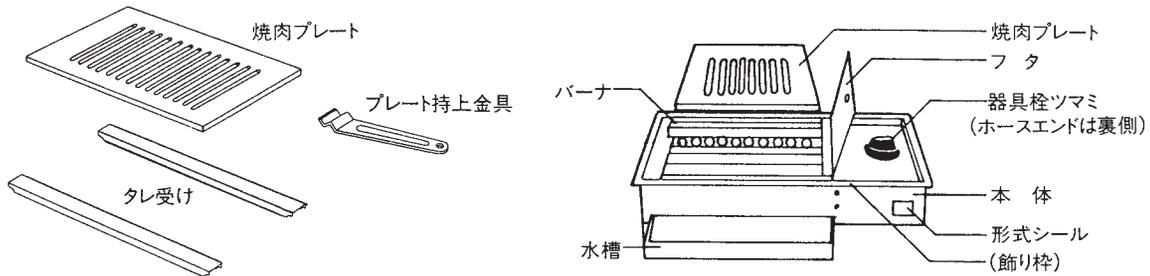


□ 仕様

製品番号	S-71		
ガス消費量	都市ガス	13 A	2.33 kW (2,000 Kcal / h)
		12 A	2.21 kW (1,900 Kcal / h)
	LP ガス	2.37 kW (0.17kg / h)	
点火方式	圧電点火式		
接続ゴム管	9.5mm ガス用ゴム管		
空気調節器	固定式		
寸法	幅 229 x 奥行 479 x 高さ 131.5 (mm)		
重量	6 (kg)		
プレート寸法	幅 330 x 奥行 198 x 厚み 9 (mm)		


□ 特に注意していただきたいこと

- 機器の形式シールに表示してあるガス（ガスグループ）以外のガスでは使用しないでください。
- ゴム管は、ガス用ゴム管（検査合格又はJISマークの入っているもの）を使用して、ゴム管口の赤い線まで差し込み、ゴム管止めで確実にとめておいてください。
- 換気に注意してください。しめきった部屋で長時間使用すると一酸化炭素中毒の危険があります。
- 使用中や使用直後は、飾り枠・水槽などは高温になっていますので、直接手を触れないでください。

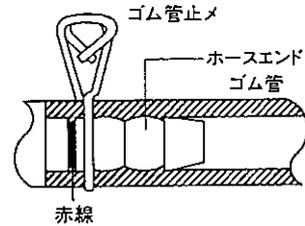

□ 使用方法

- 点火前に必ず水槽に水800ccをいれてください。
- 点火は、器具栓つまみが閉の位置になっているかを確認、お部屋の元栓をあげ器具栓つまみを、閉から開の方向へ「カッチ」と音がするまでゆっくりいっぱい回し着火を確認してください。はじめて着火するときは、ゴム管内に空気が入って着火しにくいことがあります。この場合は、2～3回点火操作を繰返してください。
- ガス量の調節は器具栓つまみを開の方向へ回すと大きくなり閉の方向へ回すと小さくなります。
- 消火は器具栓つまみを閉の位置へカチンというまでもどしてください。また長時間使用されないときは、器具栓つまみをしめるだけでなく、必ずガスの元栓もしめてください。

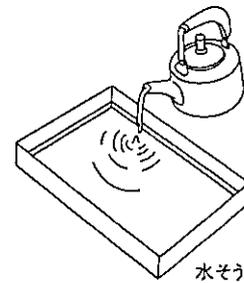

- 水そうに水を入れるときは水そうを器具より取りはずして入れてください。

□ 故障・異常の際の見分け方と処置方法

故障状況	原因	処置
火がつかない	ガス種が違うとき	器具を取り替える（販売店へ連絡）
	ゴム管内に空気が入っている	正しい点火操作を2～3回くりかえす
	ゴム管内に異物がある	ゴム管を取り替える
火が移らない	炎口がつかまっている	キリ・金ブラシで炎口を掃除する
	炎口に水がかかっている	水分をよくふきとる
ガス漏れの臭いがした時	コックの故障	コックの取替（販売店へ連絡）
	ゴム管のゆるみ	ホースエンドの赤線までゴム管をさし込む
点火時や使用中 ゴースと音がする	器具栓の方へ逆火している	一度火を消し、すこし間をおいて再点火する。なおかつ逆火する場合は、購入先又は当社サービス課まで連絡

□ アフターサービスについて

アフターサービスをお申し付けのときは、製品名・形式番号・ガスの種類を確認のうえ、お買いになった販売店か下記の所へ連絡してください。

SILKROOM
山岡金属工業株式会社

本社 / 〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL.(06) 6996-2351 FAX.(06) 6997-3045
東京支店 / 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4
新福神ビル9F
TEL.(03) 3255-6755 FAX.(03) 3255-6722