


SILK ROOM

取扱説明書

業務用 ガスクリッキングテーブル

品番：CTK-22S

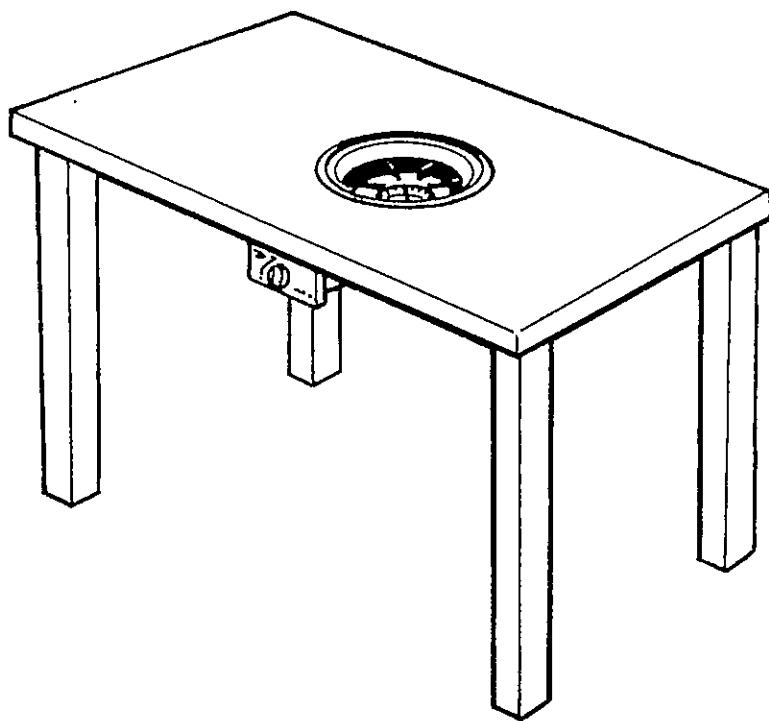

家庭用には使用しないでください

このたびは、業務用ガスクリッキングテーブルを、お買い上げ頂きましてありがとうございます。

製品を未永く安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。よく理解した上で正しくお使い頂き、いつでも取り出せるところに、保管しておいてください。

目 次

□ 《ご使用のまえに》または《安全に正しくお使い頂くために》	2
■表示と意味	
■絵表示について次のような意味があります。	
□ 特に注意していただきたいこと	3～5
■ガス漏れの処置	
■使用ガスについての注意	
■点火確認・消火確認	
■日常の維持管理	
■火災注意	
■火災予防	
■異常時の処置	
■注意—使用上の注意	
■お願い	
□ 各部の名称と仕様	6
■各部の名称	
■付属品	
■消耗品	
■仕様表	
□ 設置について	7
■設置前の準備	
■使用上の注意	
■設置場所	
■設置時の注意	
□ ご使用方法	8
■ご使用前の準備	
■操作の方法	
■停電時のご使用方法	
■火力の調節	
■その他の使い方と使用上の注意	
□ 日常の点検・お手入れ	8～9
■点検・お手入れの際の注意	
■点検	
■お手入れ	
□ 故障・異常の見分け方と処置方法	9
□ 長期間使用しない場合	9
□ アフターサービスについて	10
■サービス(点検・修理など)を依頼される前に	
■転居される場合	
■保証について	
■消耗品	
■補修用性能部品の最低保有期間にについて	
■連絡先	
□ 保証書	12

■《ご使用のまえに》または《安全に正しくお使い頂くために》

安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。

ここに示した注意事項と絵表示は機器を安全に使用していただきお客様や他の人々の危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

■表示と意味

誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度を3つに区分しています。

 危険	この表示を無視して誤った取扱をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合」が想定されることを表しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱をすると、「使用者が死亡または重傷を負う可能性」が想定されることを表しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱をすると、「使用者が傷害を負う可能性」が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

■絵表示について次のような意味があります。

	一般的な注意	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	火災注意	このような絵表示は、火災に気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	火気禁止	このような絵表示は、火気を使ってはいけない「禁止」内容です。
	高温注意	このような絵表示は、高温に気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	一般的な禁止	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	触手禁止	このような絵表示は、手でふれてはいけない「禁止」内容です。
	必ず行う	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）


⚠ 危険

■ガス漏れの処置

ガス漏れに気付いたときは①～③の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び周辺の電話を使用しない。

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

- ① すぐに使用をやめ、機器の器具栓とガスの元栓を閉じて下さい。
- ② 窓や戸を開けガスを外へ出して下さい。
- ③ お買い上げの販売店またはガス事業者に連絡して下さい。

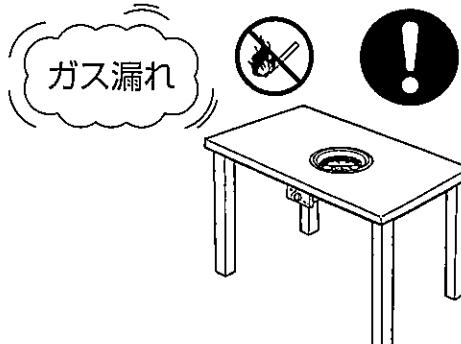

⚠ 警告

■使用ガスについての注意

必ず形式銘板（機器右側面に貼付）に表示しているガス（ガスグループ）を使用する。

移設したときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを必ず確認する。

不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火で火傷したりすることがあります。また、故障の原因にもなります。わからない場合はお買い上げの販売店またはガス事業者に連絡して下さい。

例：都市ガス 12 A, 13 Aの場合

品番：CTK-22S
形式名：CTK-22S
都市ガス 12A, 13A用
ガス消費量 12A 3.03kW
13A 3.14kW
00.00-000000
山岡金属工業株式会社
業務用
使用可能な 最大ナベ寸法 直径 26cm

■点火確認・消火確認

使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめる。

使用後は消火と、器具栓ツマミが「閉」の位置の方向に「カチッ」と音がするまで戻ったことを確かめ、ガスの元栓を必ず閉じて下さい。火が立消えた状態で放置されると多量のガスがもれ、爆発の恐れがあります。



■日常の維持管理

日常の点検・お手入れを実施して火災予防上支障のない状態に維持管理することが、火災予防条例で求められています。


器具内部に油汚れが蓄積すると火災の原因となります。また炎口が詰まつたり消耗したバーナは、未点火、立消えの原因となり、ガス漏れの危険が増します。



■火災注意

スプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを近くで使用しない。
機器の周囲にスプレー缶を置かない。

熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発のおそれがあります。

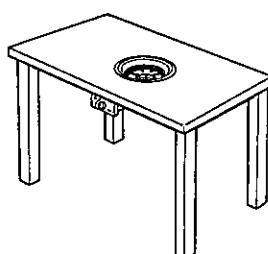

□ 特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）

！警告

■ 火災予防

火をつけたまま放置することは禁止します。

料理中のものが焦げたり、燃えたりして火災になる場合があります。



■ 火災予防

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋など）や引火性（エアゾール缶など）のものは置かない。

焦げたり、燃えたりして爆発や火災の原因となります。



■ 火災予防

設置や移動の際、（家具や壁・棚など）可燃性の部分から下図寸法を守って設置する。

可燃物等からの離隔距離 (mm)		
上方	側方	後方
1000	150	150

■ 火災予防

揚げもの調理には使用しない。

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■ 換気に注意

排気口、吸気口は常に確保し、物などでふさがないで下さい。
不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。



■ 換気に注意

窓を開けるか、換気扇を回すなどして必ず換気をする。

不完全燃焼による一酸化炭素中毒で死に至る危険があります。



■ 異常時の処置

ガス栓を閉じる


使用中に異常な燃焼・臭気・異常音が感じられたときや、地震・火災など緊急の場合は、あわてずにガスの器具栓及びガスの元栓を閉じて使用を中止する。



故障・異常の見分け方と処置方法(9ページ)に従って下さい。

■ 使用上の注意

ゴムの継ぎだし、及び二又分岐はしない。

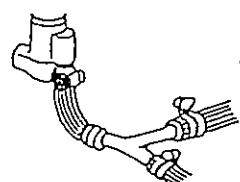

ガス漏れや誤使用などで危険な場合があります。

■ 使用上の注意

使用中や使用直後は、高温部（ゴトク・バーナ等）には触れない。



機器本体とその周辺及び調理器具が熱くなります。特に小さい子供がいる場合ではやけどに注意して下さい。

■ 使用上の注意

使用時は、手や顔などを近づけない。



使用中、機器は高温になっていますので、注意して下さい。

■ 特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください。）

⚠ 注意

■ 使用上の注意

調理専用機器ですので調理以外の用途には使用しない。



火災注意

過熱・異常燃焼による焼損や火災などの原因になります。

■ 使用上の注意

機器を覆ってしまうような鉄板・陶板などは絶対に使用しない。



不完全燃焼や過熱による機器の焼損や火災などの危険があります。

■ 使用上の注意

衣類の乾燥などに使用しない。



衣類が落下して火災になることがあります。

■ 使用上の注意

鍋料理などで強火でお使いの場合、把手が樹脂のものは注意して使う。



樹脂部分の破損の危険があります。

■ 使用上の注意

- ごとくの上にロストルをのせて使用しないで下さい。
- 補助具はこの料理器用の付属品以外は使用しないで下さい。
- 使用中、使用直後は汁受・バーナ・バーナキャップなどは高温になっておりますので手を触れないで下さい。

■ 使用上の注意


- 補助具はこの料理器用の付属品以外は使用しないで下さい。

お願い

- 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中もときどき正常に燃焼していることを確かめて下さい。
- 使用後は消火と、器具栓ツマミが「閉」の位置の方向に「カチッ」と音がするまで戻ったことを確かめ、ガスの元栓を必ず閉じて下さい。
火が立消えた状態で放置されると多量のガスがもれ、爆発の恐れがあります。

■ 各部の名称と仕様

■ 各部の名称

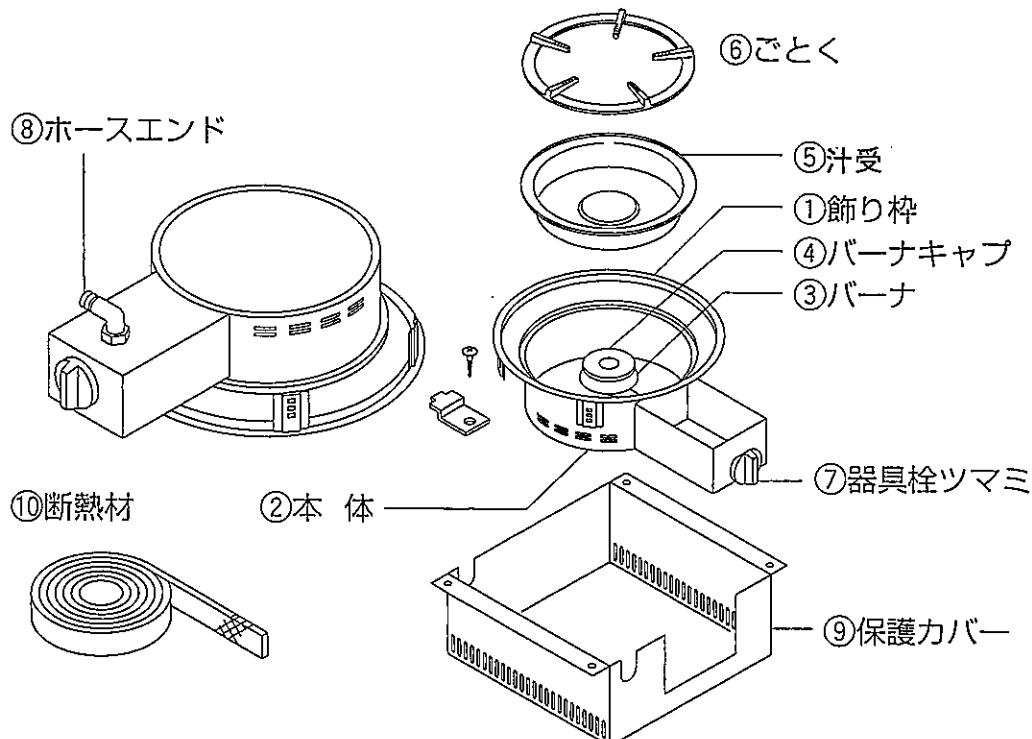

■ 付属品

No.	部品名称	数	はたらき
①	飾り枠	1	天板にはめ込まれ、水槽を装着する部品
②	本体	1	バーナを受ける部品
③	バーナ	1	ガスと空気を混合する部品
④	バーナキャップ	1	バーナの上に装着して、安定した炎を出す部品
⑤	汁受	1	吹きこぼれた汁などを受ける部品
⑥	ごとく	1	鍋を使用するときの鍋受け部品
⑦	器具栓ツマミ	1	火力調節用のツマミ
⑧	ホースエンド	1	ガス取入口
⑨	保護カバー	1	本体からの熱を防ぐ部品
⑩	断熱材	1	天板取付け穴の小口に施工する断熱部品

■ 消耗品

バーナ・バーナキャップ

■ 仕様表

記載事項	記載内容	
製品名番	ガスクリッキングテーブル CTK-22S	
点火方式	圧電点火方式(押し回し)	
空気調節器	固定式	
寸法	間口380×奥行460×高さ152 (mm)	
質量	燃焼部(本体・水槽・ごとく) 6.2 kg	
最大なべ径	26 cm	
使用ガス 使用ガスグループ	1時間あたりのガス消費量	
都市ガス	13A	3.14 kW (2700 kcal/h)
	12A	3.03 kW (2600 kcal/h)
	LPガス	3.21 kW (0.23 kg/h)
ガス接続 ホースエンド		

■ 設置について


■ 設置前の準備

- ・機器にあつたガス元栓を準備してください。(仕様表参照)
- ・機器をダンボールから取り出して梱包物をすべて取り除き、付属品を確認してください。
- ・機器の接触部の断熱保護に使用する断熱材を付属しています。
断熱材は、機器を安全に永くご使用頂くために装着してください。尚、天板の開口寸法は、下記の通りになります。

天板開口寸法 (mm)	
断熱材をご使用になる場合	$\phi 352.5 \pm 0.5$
断熱材をご使用にならない場合	$\phi 348.5 \pm 0.5$


■ 機器の取付方法

- ① 天板 (厚み 20・30・40 mm) に穴を開けてください。

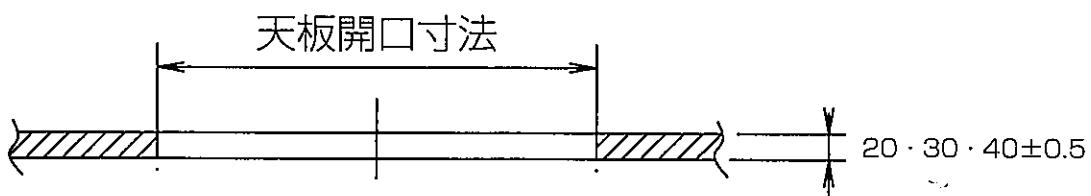

- ② 穴の小口に断熱材をタッカで取付けしてください。タッカの針の止めピッチは 5 cm 程度を目安にしてください。

※タッカは付属しておりません。
※天板の厚さが 30 又は 40 mm の場合には
断熱材を 2 段にしてください。

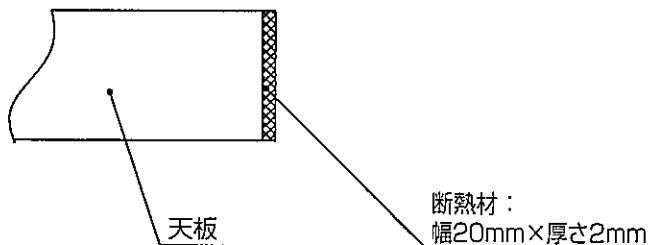

- ③ 付属のベース取付金具と木ねじで機器を固定してください。

■ 設置場所

- ・棚の下など落下物のある所を避けて下さい。火災になることがあります。
- ・安定のよい丈夫で水平な台の上に設置して下さい。不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがをすることがあります。
- ・樹脂製の照明器具の下でのご使用はお避け下さい。照明器具のかさ等が変形することがあります。
- ・強い風の吹き込む所を避ける。風で吹き消されたりする場合があります。



■ 設置時の注意

- ・ゴム管の接続時にホースバンドを必ず付けて下さい。
ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短く、また器具の下を通したり器具に触れたりしない。



■ ご使用方法

■ ご使用前の準備

- ・ 装着部品がもれなく確実に装着されていることの確認
- ・ 機器および機器周辺の確認
- ・ コンロとして使用する場合は、ごとくをのせて下さい。

■ 操作の方法

- ①ガスの元栓を開く。
- ②点火は、器具栓ツマミを押しながら「閉」から「開」の方向へ「カチッ」と音がするまでゆっくり回し、バーナに着火したことを確認してから、手を離して下さい。
はじめて点火するときは、ガス管内に空気が入って点火しにくいことがあります、この場合は、2・3回点火操作を繰り返し行って下さい。
※点火の際や点火しない場合、「ゴー」という異常音がする場合は、「故障・異常の見分け方と処置方法」を参照して処置してください。何度も点火操作を繰り返すとガスが溜まり危険です。
- ③消火は、器具栓ツマミを「閉」の位置にして「カチッ」と音がするまでもどし、消火したことを確認して下さい。
※消火したこと、器具栓ツマミが押せる位置まで戻ったことを必ず確認して下さい。

■ 停電時のご使用方法

- ・ ご使用中に万一停電した場合、器具栓ツマミを「閉」の位置にし、ガスの元栓を閉じておいて下さい。停電復旧後は、通常の点火操作を行ってください。

■ 火力の調節

火力調節は無段階に調節できるようになっています。
※火力調節は炎を小さくしきると立ち消えする場合があり、ガスが漏れ続けて危険です。立ち消えした場合は、すぐに器具栓ツマミを「閉」の位置にもどしてください。

■ 日常の点検・お手入れ

機器の性能を維持し、衛生かつガス漏れによる事故や機器の故障、劣化などによる異常発生を未然に防止するため、日常点検および定期清掃は必ず行って下さい。

■ 点検・お手入れの際のご注意

- ・ 日常の点検・お手入れは、必ず行って下さい。
- ・ 特に煮こぼれした時は、必ずバーナの清掃を行って下さい。
- ・ 故障または破損したと思われるものは、使用しないで下さい。
- ・ 不完全な修理は危険です。万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、お買い上げになった販売店にご相談下さい。
- ・ 点検・お手入れの際には必ずガスの元栓を閉じ、機器が冷えてから行って下さい。
- ・ お手入れの際には指先に十分注意して下さい。
- ・ 機器内部をお手入れする場合は手袋を着用し行って下さい。各部品の突起等に力強く当たった場合、手を切ることがありますので注意して下さい。

■点検

- 各部品とも正しくセットされていることを確かめて下さい。
- バーナ周辺に破損や不具合など異常がないか確かめて下さい。
- 機器周辺に可燃物・障害物などがないか確認して下さい。

■お手入れ

- 水槽は、油汚れが多くなると不衛生になり、火災発生の原因にもなるので、お客様ごとに清掃して下さい。
- バーナおよびその周辺の汚れは、不完全燃焼の原因になるので汚れたら清掃して下さい。
- バーナキャップは炎が不揃いになった時や汚れがひどい時に、バーナから取りはずし金ブラシ等で清掃して下さい。
- 機器内部は、油や炭化物が付着すると取れにくくなりますので、手袋を着用して一日に一度布切れ等で清掃して下さい。

□故障・異常の見分け方と処置方法

現象	ガスの臭いがする	点火しない・点火しづらい	着火・火移りしづらい	炎が黄火で燃える	炎が飛びよう(バックファイヤー)で燃える	異常な音をたてて燃える	炎が異常に大きい	炎が異常に小さい	炎が安定しない	使用中に炎が消える	処置方法	
											原因	ガスゴム管接続が不完全
											ガスゴム管の接続を確実にする	
											ガスの元栓を全開にする	
											点火操作を繰り返す	
											ただちに使用をやめ、販売店に連絡し使用ガスに合った機器と交換	
											正しい点火操作を行う	
											器具栓ツマミを一度「閉」に戻してから再び点火操作を行う	
											バーナの炎口を清掃する	
											バーナを正しく取り付ける	
											新しいボンベと交換する	

□長期間使用しない場合

■長期間使用されない場合は各部を清掃し、ガスの元栓を閉じて保管して下さい。

■ アフターサービスについて

■ サービス(点検・修理など)を依頼される前に

- ・サービスを依頼する前に9ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項でもう一度確認の上、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理をなさらないでお買い上げの販売店にご連絡下さい。
- ・アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせ下さい。
 - ①品番・製品番号(銘板に表示のもの)・ガスの種類
 - ②住所・氏名・電話番号・道順
 - ③現象(できるだけ詳しく)
 - ④製品購入日・販売店・訪問希望日・時間帯

■ 移設される場合

- ・移設によってガスの種類が変わる場合があり、その場合、工事や調整には専門の技術が必要になりますので必ずお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者にご連絡下さい。また、このときに要する費用は有料です。

■ 保証について

- ・「正常なご使用状態」において、しかも「製造上の責任」により発生した機器の故障にかぎり、お買い上げ日より「1ヶ年無償修理」といたします。ただし次の場合は保証期間中でも「有償修理」といたします。
 - ①誤った使い方をされたときの故障
 - ②移動によって生じた損傷・故障
 - ③改造された場合の故障
 - ④天災による損傷・故障
- ※修理によって機能が維持できるときは、お客様のご希望により有料で修理いたします。

■ 消耗品

- ・消耗品は、保証期間中でも有償となります。(6ページを参照)

■ 補修用性能部品の最低保有期間について

- ・この業務用ガスクッキングテーブルの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年です。

■ 連絡先

- ・業務用ガスクッキングテーブルをお使いになった上で、なにかご不明な点や不具合な点がございましたら、お買い求めになった販売店か当社へ連絡して下さい。

Memo

YAMAOKA

山岡金属工業株式会社

ISO14001/ISO9001認証取得

本 社 / 〒570-8585 大阪府守口市東郷通2丁目7番30号
TEL. (06) 6996-2351 FAX. (06) 6997-3045
東京支店 / 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-6-4 新福神ビル9階
TEL. (03) 3255-6755 FAX. (03) 3255-6722

URL <http://www.silkroom.co.jp> / E-mail info@silkroom.co.jp
夢工房「技術・文化館」「技術・開発館」を本社に併設しております。